



7.8 インチ
縦横サブモニター

ちょいモニ

VM-784

取扱説明書

この度は当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。製品を安全に正しくお使い頂くため、あらかじめ本書をよくお読みになり十分にご理解の上で製品の使用を開始してください。また本書は保証書が含まれていますのでなくさないよう保管してください。

INDEX

安全上のご注意	4
必ずお読みください	6
パッケージ内容	7
各部名称	8
接続	9
設置	10
パソコンの設定	11
使用例 (Twitter)	13
製品仕様	14
保証規定	15
製品保証書	裏表紙

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。

ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



異常があるときは、電源をコンセントから外しすぐに使用をやめる

異常に熱くなる・煙が出る・においがする・外部が劣化するなど、そのまま使用すると火災や落下によるけが、器物破壊の原因となります。



個人での修理、分解や改造をしない

感電・故障の原因となります。



ぬれた手で触れたり、異物を入れない

水や金属が内部に入ると火災・感電・故障の原因となります。



故障や異常のある状態でパソコンに接続しない

そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。



液晶パネルから漏れた液体（液晶）には触れない

皮膚や衣服を傷めるおそれがあります。



USB プラグや SB コードを傷つける、加工、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物をのせる、束ねるなどをしない

火災・感電の原因となります。



傷んだ USB コードの交換、分解、修理改造をしない

火災・感電の原因となります。



USB プラグや USB コードが破損した場合、直ちに使用を中止する

火災・感電の原因となります。



USB プラグ・コードは根元まで確実に差し込み、傷んだ USB プラグや USB コードは使用しない

火災・感電の原因となります。



使用時以外は USB プラグを差したままにしない

火災・感電の原因となります。

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。



炎天下の車内や暖房器具・発熱器具のそばなど、温度が高くなる場所で使用・保管しない
火災・故障の原因となります。



本体の取り付け、取り外し、移動は必ずパソコン本体、周辺機器の電源を切り行なう
感電・故障の原因となります。



USB プラグの抜き差しは、先端を持っておこない、USB コードは引っ張らない
破損の原因となります。



USB コードを機器にはさまない、USB コードを引っ張ったまま使用しない
故障の原因となります。



本体、USB プラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検する
火災の原因となります。



USB プラグ、USB コードの差し込みがゆるい時は使用しない
火災・感電の原因となります。



眼精疲労を防ぐため、以下を守る
ディスプレイを見る作業を続けるときは、作業場を 300 ~ 1000 ルクスの明るさにしてください。また連続作業するときには、1 時間に 10 分から 15 分程度の休憩をとってください。長時間ディスプレイを見続けると、目に疲労が蓄積されます。



お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使用しない
変色・変形・感電・故障の原因となります。

必ずお読みください

ご利用に際して

本製品をご使用になる前に取扱説明書（本書）をよくお読みになり、内容をご理解の上ご利用ください。

付属品の外観や仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。

ドット欠けについて

液晶パネル上に減点（点灯しない点）や輝点（点灯したままの点）がある場合があります。これは液晶パネル自体が 99.999% 以上の有効画素と 0.001% の画素欠けや輝点を持つことによるものです。故障、不良ではありません。

交換対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。

保証について

本紙に記載されている保証規定をご確認ください。

パッケージ内容

パッケージの中には以下のものが含まれております。
ご使用前にご確認下さい。



- ① モニター x1
- ② モニタースタンド x1
- ③ USB ケーブル (Type-C / Type-C) x1
- ④ HDMI ケーブル (HDMI / ミニ HDMI) x1
- ⑤ 取扱説明書 (保証書含) x1 (本書)

※付属品の外観や仕様は改良の為予告なく変更する場合があります。

各部名称

製品の各部名称を記載しています。

本書では操作の説明時に記載の名称を使用します。



- ① 液晶画面
- ② USB 端子 (Type-C)
- ③ HDMI 端子 (ミニ HDMI)

接続


・USB-C (推奨)

お使いのパソコンが USB Type-C 端子からの映像出力 (Displayport over Alt Mode 仕様) に対応している場合、付属の USB ケーブルの接続だけで使用できます。



・HDMI

HDMI 端子から映像を出力する場合、付属 HDMI ケーブルの他に市販の USB ケーブル (Type-A / Type-C) を電源供給のために本品の USB-C 端子へ接続する必要があります。(1.5A 以上の電流を出力可能な USB 電源またはパソコンの USB ポートと接続してください。)

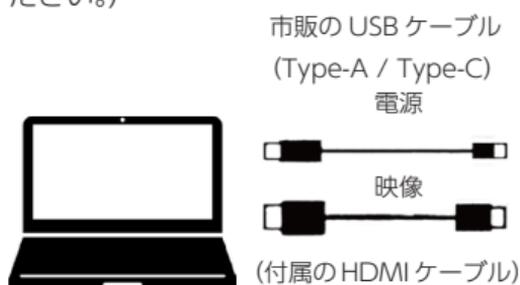

端子は一番奥までささりません。
少し金属部が出ている状態が正常です

設置

①モニタースタンド上部のくぼみへモニターを差し込んでください。


使用用途に応じて縦横どちらでも設置可能です。(デフォルト設定は縦になっています。)



②設置後の詳細設定は P11~12 を参照してください。

パソコンの設定

- ①本機を接続後、パソコンのデスクトップを右クリックし【ディスプレイ設定】を選択します。

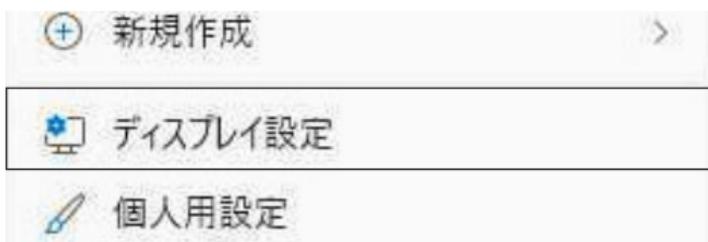

- ②ディスプレイ設定の画面が開いたら、下方へスクロールし、「マルチディスプレイ」の設定を、「表示画面を拡張する」に変更してください。

マルチ ディスプレイ

マルチ ディスプレイ

表示画面を拡張する

これをメイン ディスプレイにする

[ワイヤレス ディスプレイに接続する](#)


[ディスプレイの詳細設定](#)

[グラフィックの設定](#)

ディスプレイ

ディスプレイの配置を変更する

下のディスプレイを選択して設定を変更します。ディスプレイを長押し(または選択)し、ドラッグして位置を変更します。

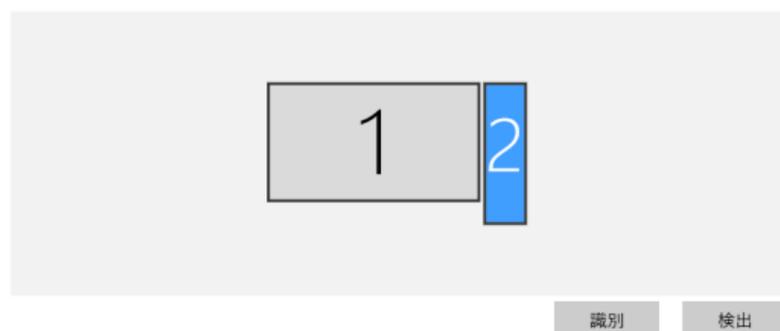

③設定画面の一番上へ戻り、「ディスプレイの配置を変更する」の図にある「識別」ボタンを押し、本品のモニターに大きく表示される白色の数字を読み取ってください（本書では2と表示されたとして説明を続けます）。

④図中の2をドラッグして動かし、設置したモニターの配置関係と同じになるように図中のモニターの配置を揃えてください。

本品を横長にして設置した場合は、図中で2が選択された状態にて、この図のやや下の方にある「画面の向き」を横または横（反対向き）から表示が正しくなる方を選択してください。縦長配置で上下反対に置く場合は縦（反対向き）を選択してください。

ディスプレイの解像度

400 × 1280 (推奨)

解像度は 400 × 1280 の設定でお使いください。

画面の向き

縦

画面の向きは使用状況により選択してください。


回転ロック

オン

以上の設定操作により、マウスカーソルは二つのモニターが連なっているようにスムーズに行き来するようになります。

使用例（Twitter）

- ①ブラウザ、もしくはアプリで Twitter を表示します。
- ②本製品に Twitter 画面を移動させます。
- ③ブラウザ、もしくはアプリを全画面表示に切り替えます。

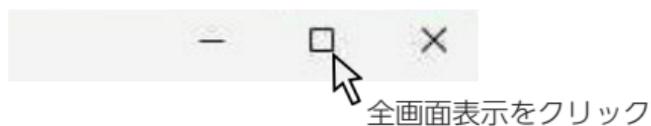

Macintosh でのご使用について

- ・本機は Macintosh では使用できません。

製品仕様

品名	7.8 インチ縦横サブモニター ちよいモニ
型式	VM-784
ディスプレイサイズ	7.84 インチ IPS
解像度	400 × 1280
画素ピッチ	0.1485 × 0.1485 (mm)
視野角	上下 170° 左右 170°
コントラスト	800:1
リフレッシュレート	60Hz
スピーカー	なし
電源入力	USB Type-C (5V 1.5A)
本体寸法	W74 × H211 × D15 (mm)
本体質量	174g
付属品	モニター、モニタースタンド、 USB ケーブル、HDMI ケーブル、 取扱説明書

保証規定

保証対応について

製品の交換はセンドバック方式（配送）でのご対応となります。

お客様の元へ訪問しての交換等を行っておりませんのであらかじめご了承ください。

弊社にて不具合を確認した製品は同一または同等の新品と交換させていただきます。

※製品の部分的な修理は行っておりません。

無償保証が適用されるのは製品本体のみとなります。

同梱の消耗品は新品開封時の初期不良以外については保証の対象とはなりません。

万が一初期不良と思われる不具合を発見された場合は製品ご購入後 30 日以内を目処にお申し出ください。

保証免責事項

無償保証期間内でも次の場合には無償保証対象外（有償にて対応可）となります。

1. 誤ったご使用や不当な改造で生じた故障、損傷。
2. お買い上げ後の輸送や落下などで生じた故障、損傷。
3. 本書およびご購入日のご提示がない場合。
4. 災害および異常電圧で生じた故障、損傷。
5. 保存上の不備による故障、損傷。
6. 本体および本体同梱付属品の消耗、摩耗、損傷、紛失。
7. ご使用によるキズ・汚れ・サビ、および自然劣化。

その他の免責事項

本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記にかかわらず当社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。

本書に記載された仕様、デザイン、そのほかの内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。

製品保証書

裏面も必ずお読みください。

製品名 VM784 ※付属品は除く

保証期間 ご購入日より 1 年間

この保証書について

この保証書は、取扱説明書に基づいた正常な使用状態で異常・故障が発生した場合、保証規定の内容に基づき製品の交換を行うことをお約束するものです。この保証書によって保証書を発行する者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。無償保証期間終了後は有償にて対応を行っております。ご希望の場合は無償保証の場合と同様にお申し出ください。※本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

無償保証を受けるには

無償保証を受ける場合、お買い上げの際に販売店より発行された販売証明書または購入日を証明できる書類（レシートなど）を製品と共にご用意の上、弊社窓口（042-400-0787）またはお買い上げの販売店にお申し出ください。

※無償保証期間内であっても購入日の証明ができない場合には有償対応となりますのでご注意ください。

※個人間取引（オークションやフリーマーケットなど）にて購入された商品、購入時点で中古品だった場合未開封品であっても無償保証は適用されません。

※ご転居やご贈答品などで、お買い上げの販売店に依頼できない場合には弊社までご相談ください。

製造元（製品送付先）

 INBES 株式会社 INBES

〒 206-0012 東京都多摩市貝取 1510-1 永山 JOY ビル 5F

TEL : 042-400-0787 FAX : 042-316-9824